


Skötselinstruktion brandvarnare

Brandvarnare

Prova brandvarnaren varje vecka t.ex. i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Larmsignalen är en skarp och snabbt pulserande signal. Sirenen ljuder så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök i brandvarnaren. Prova alltid brandvarnaren omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. Kontrollera att batteriet är rätt anslutet, eller byt batteri om varnaren ej larmar. I testknappen sitter en röd kontrollampa. Denna blinkar en gång varje minut, och indikerar att batteriet är korrekt anslutet. Brandvarnaren skall rengöras regelbundet, lämpligen med en lätt fuktad dammtrasa. I samband med det årliga batteribytet eller vid behov, t.ex. vid oönskade larm, rengörs och dammsugs brandvarnaren noggrant med en mjuk borste. Batteriet varar i ungefär tio år. Ungefär en månad innan batteriet är helt slut börjar brandvarnaren ge ifrån sig korta ljudstötter en gång per minut. Då är det dags att byta batteri. Brandvarnaren fungerar normalt även under denna tid. Batteriet skall vara ett 9V. Prova alltid brandvarnaren efter batteribytet. Vi rekommenderar att man byter hela brandvarnaren efter tio år för att säkerställa säkerheten.

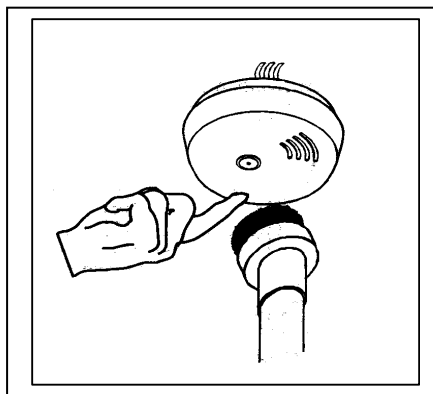

Information från statens strålskyddsinstitut informerar.

Denna brandvarnare innehåller 40 kBq av det radioaktiva ämnet Am²⁴¹. Brandvarnaren är strålskyddsgranskad och godkänd. Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse, från hälsosynpunkt, tränger ut till omgivningen. Installation, drift, batteribyte och rengöring enligt instruktion är ofarlig för användaren. Kasserad brandvarnare får kastas med hushållsavfall, eftersom den svaga strålkällan inte ger några strålskyddsproblem. Avlägsna dock först uttjänta batterier. Naturvårdsverket rekommenderar att dessa samlas in för att begränsa kvicksilverutsläppen. Kommunen kan ge besked om insamlingen.